


- Sat ima solarno punjenje. Izložite brojačnik svjetlu i koristite nakon što se dovoljno napuni.
- Kada rukujete satom, pazite da nije mokar.

Identifikacija komponenti

Kazaljke i dugmad

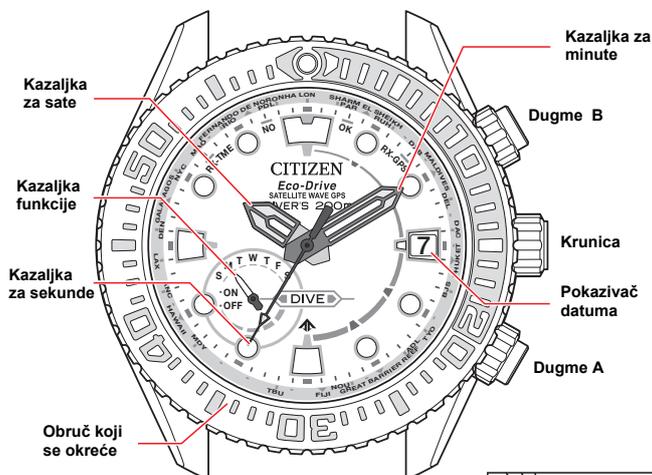

- Stvarni izgled sata može se razlikovati od slike.
- Krunica ima dva položaja kad se izvuče.



Pokazivači

S/M/T/W/T/F/S:


Pokazivač dana u tjednu.

Pokazivač rezerve snage (5 nivoa)


ON/OFF:
Namještanje (DST) ljetnog vremena

DIVE:

Mod ronjenja

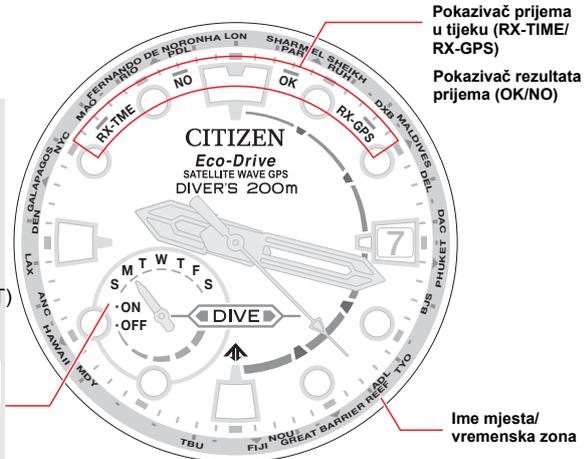

Provjera rezerve snage i generiranja snage

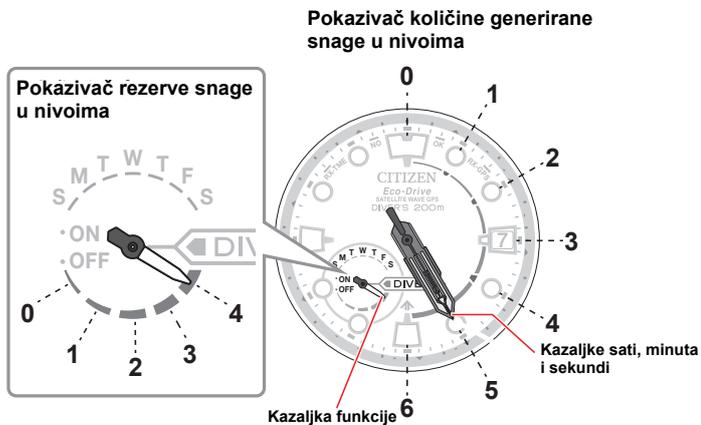

1. Gurnite krunicu u položaj 0.
2. Pritisnite i pustite gornje desno dugme B.

- Nivo rezerve snage (kazaljka funkcije)

Nivo	4	3	2	1	0
Pokazivač	Vidi "Pokazivač rezerve snage u nivoima" na slici lijevo				
Trajanje	24-19 mjeseci	19-14 mjeseci	14-5 mjeseci	5 mjeseci - 5 dana	5 dana ili manje
Značenje	Rezerva snage je dovoljna.	Rezerva snage je OK.		Rezerva snage je niska.	Upozorenje za nedovoljnu napunjenost je započelo.
	OK za normalnu upotrebu.			Odmah napunite.	

- Nivo količine generirane snage (kazaljke sati, minuta i sekundi)

Nivo	6	5	4	3	2	1	0
Pokazivač	Vidi "Pokazivač količine generirane snage u nivoima" na slici lijevo						
Značenje	Dovoljno generirane snage za punjenje.		Punite na svjetlijem mjestu gdje je nivo količine generirane snage "5" ili "6".				

3. Pritisnite i držite gornje desno dugme B da završite postupak

Kazaljke se vraćaju na prikaz trenutnog vremena.

- Vraćaju se na prikaz trenutnog vremena automatski za otprilike 10 sekundi.



Provjera rezultata prijema satelitskog signala

1. Gurnite kronicu na položaj 0.
2. Pritisnite i pustite donje desno dugme A.

Prikazan je rezultat zadnjeg prijema.

OK		Prijem je uspješan.
NO		Prijem nije uspio.

- Pokazivač pokazuje rezultat zadnjeg prijema, neovisno o tipu primljene informacije, ili informaciji o lokaciji ili vremenu.

3. Pritisnite i držite donje desno dugme A da završite postupak.

Kazaljke se vraćaju na prikaz trenutnog vremena.

- Vraćaju se na prikaz trenutnog vremena automatski za otprilike 10 sekundi.

Ručno namještanje svjetskog vremena

Sat može prikazivati vrijeme u cijelom svijetu ovisno o tome koja je od 38 vremenskih zona (polazišna je UTC) odabrana.

1. Izvucite kronicu na položaj 1.
Kazaljka za sekunde pokazuje trenutno namješteno svjetsko vrijeme, a kazaljka funkcije pokazuje trenutno namješteno ljetno vrijeme (DST).
2. Okrećite kronicu da izaberete vremensku zonu.
Mijenja se pokazivač vremena.
3. Gurnite kronicu na položaj 0 da završite postupak.
Kazaljka za sekunde ponovo pokazuje sekunde.

Kako očitati pokazano svjetsko vrijeme

Sat ima oznake 38 vremenskih zona s nekoliko imena reprezentativnih mjesta. Vremenska zona se namješta tako da kazaljka za sekunde pokazuje na oznake vremenskih zona. Na slici desno, kazaljka za sekunde prikazuje na 21 sekundu i namještena vremenska zona je "+9".

- Vremenske zone su postavljene polazeći od UTC.



Tablica vremenskih zona i reprezentativnih mjesta

Podaci iz rujna 2019.

Vremenska zona	Kazaljka za sekunde	Ime područja	Reprezentativna zona
0	0	LON	London
+1	2	PAR	Paris
+2	4	SHARM EL SHEIKH/SSH	Sharam El Sheikh, Athens
+3	6	RUH	Riyadh
+3.5	7	—	Tehran
+4	8	DXB	Dubai
+4.5	9	—	Kabul
+5	10	MALDIVES/MLE	Maldives, Karachi
+5.5	12	DEL	Delhi
+5.75	13	—	Kathmandu
+6	14	DAC	Dhaka
+6.5	15	—	Yangon
+7	16	PHUKET/HKT	Phuket, Bangkok
+8	18	BJS	Beijing/Hong Kong
+8.75	20	—	Eucla
+9	21	TYO	Tokyo
+9.5	23	ADL	Adelaide
+10	25	GREAT BARRIER REEF/—	Great Barrier Reef, Sydney
+10.5	26	—	Lord Howe Island
+11	27	NOU	Noumea
+12	29	FIJI/NAN	Fiji Islands, Auckland
+12.75	31	—	Chatham Islands
+13	32	TBU	Nuku'alofa
+14	34	—	Kiritimati
-12	36	—	Baker Islands
-11	38	MDY	Midway
-10	40	HAWAII/HNL	Hawaii, Honolulu
-9.5	41	—	Marquesas Islands
-9	42	ANC	Anchorage
-8	44	LAX	Los Angeles
-7	46	DEN	Denver
-6	48	GALAPAGOS/SCY	Galápagos Islands, Chicago
-5	50	NYC	New York
-4	52	MAO	Manaus
-3.5	53	—	St. John's
-3	54	RIO	Rio de Janeiro
-2	56	FERNANDO DE NORONHA/FEN	Fernando de Noronha
-1	58	PDL	Azores



Primanje vremenskog signala satelita

- Da otkazete prijem, pritisnite i držite bilo koje dugme dok se kazaljka za sekunde ne vrati na pokazivanje sekundi.

Prikupljanje informacija o lokaciji

Vremenska zona se namjesti automatski, a vrijeme i kalendar se namjeste na temelju odabrane zone.

- Može potrajati 30 sekundi - 2 minute da prikupi informacije o lokaciji.

1. **Gurnite krunicu na položaj 0.**
2. **Pritisnite i držite gornje desno dugme B 4 sekunde dok kazaljka za sekunde ne pokaže "RX-GPS".**
 - Pustite dugme kad kazaljka pokaže "RX-GPS". Prijem započinje.
 - Nakon završetka prijema, kazaljka za sekunde pokaže nove podatke ili "NO" i vrati se na pokazivanje sekundi.

Prijem vremena

- Može potrajati 3 - 30 sekundi da prikupi informacije.

1. **Gurnite krunicu na položaj 0.**
2. **Pritisnite i držite donje desno dugme A 2 sekunde dok kazaljka za sekunde ne pokaže "RX-TME".**
 - Pustite dugme kad kazaljka pokaže "RX-TME". Prijem započinje.
 - Nakon završetka prijema, kazaljka za sekunde pokaže rezultat prijema i vrati se na pokazivanje sekundi.

Prijem prijestupne sekunde

- Može potrajati 36 sekundi - 13 minuta da prikupi informacije.

1. **Gurnite krunicu na položaj 0.**
2. **Pritisnite i držite donje desno dugme A 7 sekundi.**
 - Pustite dugme nakon što kazaljka za sekunde pokaže "RX-TIME" i okrene se cijeli krug da opet pokaže "RX-TIME". Prijem započinje.
 - Nakon završetka prijema kazaljka za sekunde pokaže rezultat prijema i vrati se na pokazivanje sekundi.

Mijenjanje ljetnog i zimskog vremena


1. **Izvučite krunicu na položaj 1.**

Kazaljka za sekunde pokazuje trenutno namješteno svjetsko vrijeme, a kazaljka funkcije pokazuje trenutno namješteno ljetno vrijeme (DST).

 - Kada okrećete krunicu mijenja se vremenska zona.

2. **Pritisnite i držite donje desno dugme A.**

ON	Pokazano je ljetno vrijeme.
OFF	Pokazano je zimsko vrijeme.

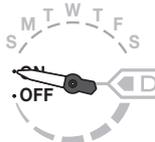

- Svaki put kad pritisnete dugme ON i OFF se izmjenjuju.


3. **Gurnite krunicu u položaj 0 da završite postupak.**

Kazaljka za sekunde vraća se na pokazivanje sekundi.

Korištenje moda ronjenja

Korištenjem moda ronjenja možete onemogućiti slučajno rukovanje s dugmadi i deaktivirati funkciju prijema signala.

1. **Gurnite krunicu u položaj 0.**
2. **Pritisnite i pustite istovremeno donje desno dugme A i gornje desno dugme B.**

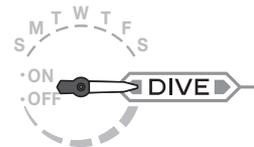

Kazaljke privremeno pokazuju 0:00:00, zatim kazaljka funkcije pokaže "DIVE" i sat prelazi u mod ronjenja.

- Ako kazaljke i dalje stoje, deaktivirajte mod ronjenja i pokušajte ponovo.

Deaktiviranje moda ronjenja

Pritisnite i pustite istovremeno donje desno dugme A i gornje desno dugme B da deaktivirate mod ronjenja.

- Promjena položaja krunice također deaktivira mod ronjenja.

Provjera i prilagođavanje prijestupne sekunde

Listu prijestupnih sekundi možete naći na stranici: IERS (INTERNATIONAL EARTH ROTATION & REFERENCE SYSTEMS SERVICE).
http://hpiers.obspm.fr/eop-pc/earthor/utc/TAI-UTC_tab.html

1. **Izvučite krunicu u položaj 2.**

Kazaljka za sekunde pokazuje na 0 sekundi.
2. **Pritisnite i držite gornje desno dugme B 2 sekunde ili duže.**

Koristeći položaj 0:00:00 kao početni, kazaljke za minute i sekunde pokazuju namještanje prijestupne sekunde.

Kada je namještanje prijestupne sekunde "-37 sekundi"	Kada je namještanje prijestupne sekunde "-65 sekundi"
Kazaljke pokazuju na "0 minuta i 37 sekundi"	Kazaljke pokazuju na "1 minuta i 5 sekundi"

3. **Okrenite krunicu da biste prilagodili namještanje ako prijestupna sekunda nije točna.**
 - Raspon prilagodbe je 0 do 90 sekundi.
4. **Gurnite krunicu na položaj 0 da završite postupak.**



Ručno namještanje vremena i kalendara

- Najprije namjestite svjetsko vrijeme prema "Ručno namještanje svjetskog vremena".

- Izvučite kronicu u položaj 1.
- Pritisnite i držite gornje desno dugme B dok kazaljka za sekunde ne pokaže na 30 sekundi.

- Izvučite kronicu na položaj 2.

Kazaljka za sekunde pokaže na položaj 0 sekundi.


- Pritisnite i pustite donje desno dugme A neprekidno da promijenite kazaljku/pokazivač dok ne bude točna.

- Svaki put kad pritisnete dugme A, mijenja se podatak kako slijedi: **Minuta → sat → godina/mjesec → dan u tjednu →** (povratak na početak)
- Kazaljke i pokazivači se malo pomaknu kada se odaberu kao znak da se mogu mijenjati.


- Okrećite kronicu da prilagodite kazaljku/pokazivač

- Pokazivač datuma se mijenja kada se pokazivač funkcije okrene 5 puta.
- Ako nekoliko puta brzo okrenete kronicu kazaljka će se nastaviti sama pomicati. Zaustaviti je možete okretanjem krunice u bilo kojem smjeru.
- Kazaljka za sekunde pokazuje godinu i mjesec.

"Mjesec" odgovara jednoj od 12 zona prikazanih na slici dolje. Svaki broj označava mjesec.

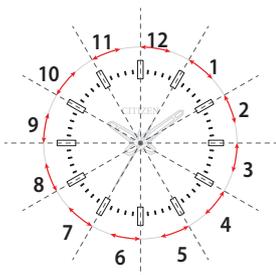

"Godina" odgovara godinama od zadnje prijestupne godine i označena je oznakama u zoni za svaki mjesec.

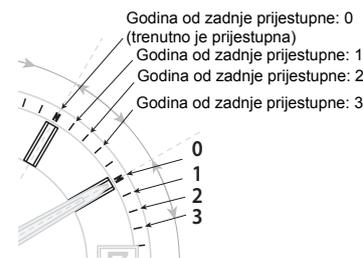

- Ponovite korake 4 i 5.

- Gurnite kronicu u položaj 0 u skladu s pouzdanim izvorom vremena da završite postupak.

Kazaljka za sekunde započinje od 0 sekunde.

Promjena referentnog položaja

- Izvučite kronicu na položaj 2.

- Pritisnite i držite donje desno dugme A 4 sekunde.


Kazaljke i pokazivač se pomiču na trenutni referentni položaj pohranjen u memoriji.

- Pustite dugme kada se kazaljke počnu pomicati.
- Neke kazaljke se pomaknu na poseban način na svoj položaj.

- Provjerite referentni položaj.

Pravilan referentni položaj:

- Kazaljke sati, minuta i sekundi: **0 sati, 00 minuta, 00 sekundi**
- Pokazivač datuma: između "31" i "1"
- Kazaljka funkcije: "S" (Sunday)

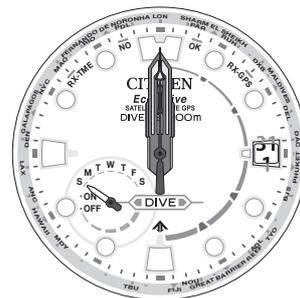

Kad se referentni položaj razlikuje od ispravnog, napravite korak 3 poglavlja "Ispravljanje referentnog položaja".

- Gurnite kronicu u položaj 0 da završite postupak.

Ispravljanje referentnog položaja

- Izvučite kronicu na položaj 2.

- Pritisnite i držite donje desno dugme A 4 sekunde.

Kazaljke i pokazivač se počnu micati na referentni položaj trenutno pohranjen u memoriji.

- Pustite dugme kad se kazaljke počnu micati.
- Neke kazaljke se pomaknu na poseban način na svoj položaj.

- Pritisnite i pustite donje desno dugme A.

Kazaljka funkcije se malo pomakne.

- Pritisnite i pustite donje desno dugme A neprekidno kako bi se kazaljke/pokazivač ispravile.

- Svaki put kad pritisnete dugme A, mijenja se podatak kako slijedi: **Pokazivač datuma/kazaljka funkcije → kazaljka sati → kazaljka minuta → kazaljka sekundi →** (povratak na početak)
- Kazaljke se malo pomaknu kada se odaberu kao znak da se mogu mijenjati.

- Okrećite kronicu da biste promijenili kazaljku/pokazivač.

- Kada okrenete kronicu brzo nekoliko puta, kazaljka/pokazivač će se nastaviti sama pomicati. Zaustaviti ju/ga možete okretanjem krunice u bilo kojem smjeru.

- Ponovite korake 4 i 5.

- Gurnite kronicu u položaj 0.

- Pritisnite i pustite donje desno dugme A da završite postupak.

- Sat se automatski vraća na pokazivanje vremena otprilike 2 minute nakon što ste završili s postupkom.

Resetiranje sata - potpuni reset

- Izvučite kronicu na položaj 2.

- Pritisnite i držite dugmad A i B istovremeno 3 sekunde ili duže i pustite ih.

Nakon što pustite dugmad, kazaljke će se malo pomaknuti kao naznaka da je reset završen.

Vrijednosti prikazane nakon potpunog reseta	
Kalendar	Siječanj prijestupne godine (položaj 5 sekundi)
Svjetsko vrijeme	Vremenska zona 0 (LON), London
Ljetno vrijeme (DST)	OFF za sve vremenske zone
Priestupna sekunda	Nema promjene nakon reseta

Nakon potpunog reseta

Nakon potpunog reseta prilagodite referentni položaj i namjestite vrijeme i kalendar.

