

ZEPPELIN


UPUTSTVA ZA UPOTREBU

RONDA mehanizam

- 5130.D
- 5130.B

Odabrali ste sat koji koristi Ronda mehanizam. Za vašu informaciju, ne postoje satovi koji se proizvode ili distribuiraju pod imenom Ronda.

U slučaju popravaka, jamstvenih prava i pitanja vezano za funkcioniranje sata, molimo da kontaktirate ovlaštenog distributera ili proizvođača satova čije se informacije nalaze u dokumentaciji koja prati sat.

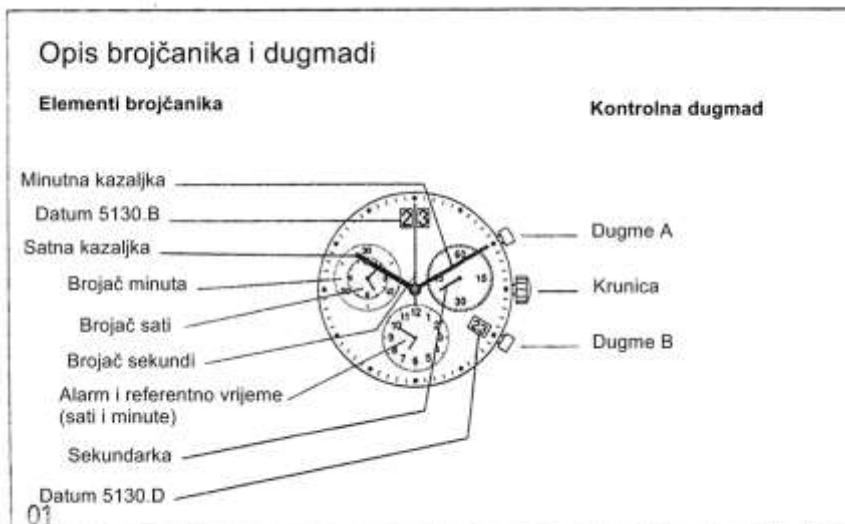

Multifunkcijski mehanizam

Alarm i kronograf isti su za mehanizme Cal. 5130.D i 5130.B.
Svim se funkcijama može upravljati pomoću dugmadi i krunice.


Početni status: (kazaljke kronografa su na položaju 0).

- pokretanje kronografa pritiskom na dugme A
- uključivanje/gašenje alarma pritiskom na dugme B

Aktivan kronograf

Čim se pokrene mjerjenje pritiskom na dugme A, aktivno je i dugme B. Na kraju mjerjenja i kada su kazaljke kronografa resetirane na 0, dugmad se vraća u svoj «početni status».

Alarm se ne može namještati za vrijeme rada kronografa.

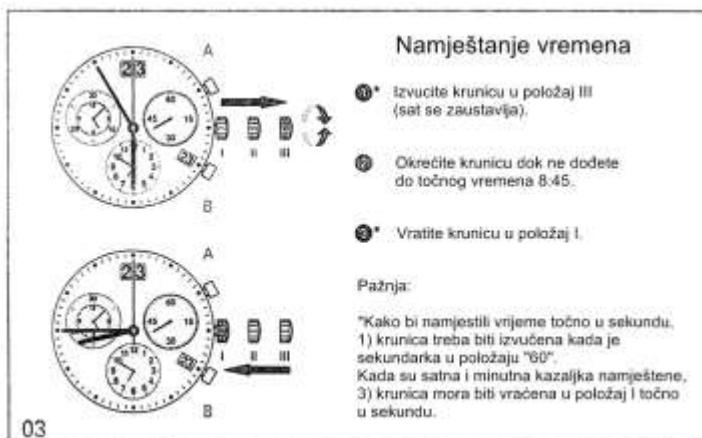

Namještanje datuma (skraćeno)

- ① Izvucite krunicu u položaj II (sat ide).
- ② Okrećite krunicu dok se ne pojavi odgovarajući datum.
- ③ Vratite krunicu u položaj I.

Pažnja:

Datum se smije mijenjati samo između 21.00h i ponoći.

5130: Prebrzo namještanje datuma može rezultirati u pogrešnom prikazu datuma. Prebacivanje datuma između 01. i 31. (položaj III) sinkronizirati će datum.

04

Namještanje vremena i datuma

Primjer:

- Datum / vrijeme na satu: 03 / 1:25 AM
- Današnji datum / vrijeme: 04 / 10:39 PM

- ① Izvucite krunicu u položaj II (sat ide)
- ② Okrećite krunicu dok se ne pojavi jučerašnji datum (03)
- ③ Izvucite krunicu u položaj III (sekundarka se zaustavlja. Brojčanik sada više ne pokazuje vrijeme alarm-a nego referentno vrijeme.)
- ④ Okrećite krunicu dok se ne pojavi točan datum (04)
- ⑤ Nastavite okretati krunicu dok se ne pojavi točno vrijeme 10:39 PM
- ⑥ Vratite krunicu u položaj I (brojčanik sada pokazuje vrijeme alarm-a)

Pažnja:

Namještanje vremena zahtjeva i namještanje referentnog vremena. Pogledajte pod "namještanje referentnog vremena".

* Obratite pažnju na AM / PM.

05

Namještanje alarma

- ① Uđite u funkciju namještanja. Pritisnite dugme B bar 2 sekunde. Čim mala sekundarka skoči za minutu, možete početi namještati alarm.
- ② Namještanje
Kratki pritisak (manji od 1 sekunde): vrijeme alarm-a se pomiče prema naprijed za minutu.
Dugi pritisak (duži od 2 sekunde): vrijeme alarm-a se pomiče sve dok se ne otpusti dugme.

Pažnja:

Alarm se ne može koristiti za vrijeme korištenja kronografa.

Ako se dugme B ne aktivira u roku od 10 sekundi, namještanje alarm-a se prekida. U isto vrijeme, čuti ćete 2 bipa što označava da je alarm uključen.

06